OHM ELECTRIC INC.

取扱説明書（別紙保証書付）

LEDセンサートーチライト

型番：LED-YSC003-W
商品番号：07-7865

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう別紙の保証書と大切に保管してください。

⚠ 警　告

- ●光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- ●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- ●本品を分解したり改造したりしない。
- ●古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。
- ●電池交換の際は、3本同時に交換する。

⚠ 注　意

- ● LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- ● LEDは交換できません。
- ● 設置場所や使用状況によって、落下などによる本体破損の可能性があります。設置場所や取付方法、また取扱いには十分ご注意ください。
- ● 使用環境によってはセンサーの感度が変化する場合があります。また、近くの（柱など）障害物にライトの光が乱反射して誤作動する場合があります。設置環境を改善してご使用ください。
- ● 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
  - ○ 電池の仕様表示に従って正しく使用する。
  - ○ 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。
  - ○ 定期的に点灯、点検をする。
  - ○ 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。
  - ○ 電池寿命になりますと、LED球にチラツキがでます。電池をお取替えください。
  - ○ オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避けください。故障の原因となります。
    （オキシライドはパナソニック㈱の登録商標です。）

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は　修理ご相談センターへ
電話受付　048-992-3970 平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは　お客様相談室 へ
●通話料無料　0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは　048-992-2735
電話受付　平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

仕　様

電　源	単３形乾電池 ３本（別売）
光　源	白色系 LED 2 個・赤色系 LED 1 個（LED 交換不可）
消費電流	約 62mA（常灯時）/ 約 45μA（スタンバイ時）
電池寿命（目安）	アルカリ乾電池で使用した場合、プッシュスイッチを「自動」にして 1 日 10 回（1 回 20 秒）の点灯で約 3 か月使用可能。 連続常時点灯の場合は約 33 時間点灯可能。 （乾電池の性能や使用条件により変化します。）
光　束	約 20lm　（簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値）
センサー	水平垂直方向約 70°/ 約 5m の範囲で感知 （感知作動後、無反応の場合約 20 秒で消灯）
IP 保護等級	JIS/IEC 保護等級 (JIS C0920:2003) IP54（防塵形 . 防まつ形）：内部に有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。
質　量	約 87g（電池別）
外形寸法	（約）幅 56mm x 高さ 140mm x 奥行 67mm

電池の入れ方

《電池の入れ方》

1. 本体を台座から引き抜いてください。
2. 底蓋を回して外し、外ケースから内ケースを取り出してください。
3. 単3形乾電池3本を⊕と⊖を正しくセットしてください。
（電池が正しくセットされると白色LEDが３回点滅したのち「オフ」になります。）
4. 内ケースを外ケースに入れてください。
（内ケース凹部と外ケース内側凸部の位置を合わせてから入れてください。）
5. 底蓋をしっかりと取り付けてください。

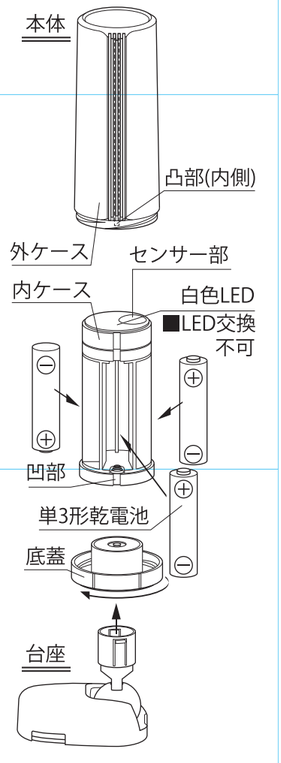

ご使用方法

《操作方法》

- ●本体底面のプッシュスイッチを一度押すと「自動」になり、赤色LEDが点滅します。
- ●もう一度押すと「オン」になります。
- ●もう一度押すと「オフ」になります。

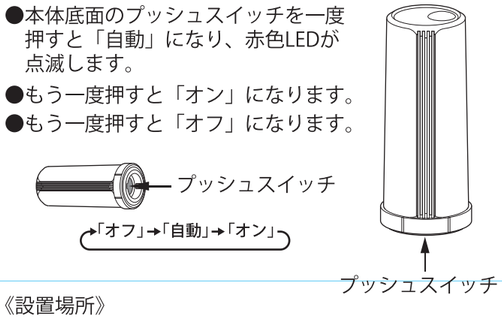

《設置場所》

- ● 玄関の入り口や軒先などの人が感知しやすい場所に設置してください。
（防まつ形のため、雨のかかる場所でも設置できますが、極端に水がかかったり湿気の多い場所はお避けください。）

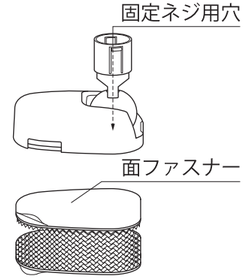

《設置方法と使い方》

- ● 台座の裏面に面ファスナーの片側を両面テープで貼り、もう一方の面ファスナーを両面テープで設置場所に貼ってください。台座を設置場所に固定して、プッシュスイッチで「自動」に設定した本 体を差し込んでください。

壁など落下する恐れのある不安定な場所に設置する場合は、付属のネジや市販の固定金具を使用して設置してください。
（コンクリート壁に取り付ける場合は、あらかじめドリルでコンクリートに穴をあけ、付属のコンクリート用スリーブを打ち込んでからネジ止めしてください。）

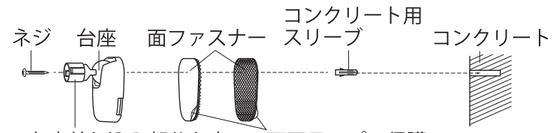

台座差し込み部分を直角な状態にしてネジを取り付けてください。

両面テープの保護シールをはがしてお貼りください。

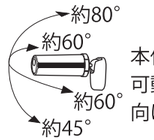

本体はフレキシブルに可動でき、感知方向に向けられます。

- ● 本体を台座から引き抜き、プッシュスイッチを「オン」にすれば常 時点灯になりハンディライトとしてもご使用になれます。

《人感センサーの感知範囲》

感知範囲は季節や周囲の状況によって変わります。感知作動後、無反応の場合約 20 秒で消灯します。

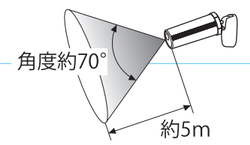

故障かなと思ったら・・・

現象	考えられる原因	処置
ライトが点灯しない	周囲が明るい。（周囲に他の照明器具が点灯している）	プッシュスイッチが「自動」のとき、周囲が明るい状態では点灯しません。他の照明から明かりが届かない、夜間十分に暗くなる場所に設置場所を変更してください。
	電池の接続方向が間違っている。	電池の ＋ ー 方向を正しくセットしてください。
	センサーに向かって直進している。 ※センサーの特性上、正面方向から近づいた場合は検知距離が極端に短くなります。	センサーの検知エリアに対して、検知対象（人など）が横切るような場所へ取り付けてください。
	夏場など周囲と人体の温度差が少ない。 ゆっくりとした速度で検知エリアに近づいた。	センサーは人の動きによる温度変化を検知するため左記の場合など検知しにくくなることがあります。
	検知エリアが遮られている。	ガラスや壁越しでは検知できません。設置場所を変更してください。
	電池の電圧が低下している。	乾電池を交換してください。
ライトが点灯したまま消えない	何らかの物体や明るさの変化がセンサーに反応し続けている。	完全に検知エリアの外に出る。設置場所を変更するなどの対処をしてください。
	プッシュスイッチが「オン」の位置になっている。	プッシュスイッチを「自動」の位置にしてください。
人がいないのにライトが点灯する	検知エリア内、または周囲に下記のような誤作動する要因がある。 例）他の照明器具の明かりの変化、犬や猫などの動物、温風や冷風が吹き出すエアコン、ガスや給湯器からの熱気、強い無線ノイズ	誤作動要因となっているものを検知エリア内から取り除く、設置場所を変更するなどの対処をしてください。

保　証　書

商品名 LED センサートーチライト 型番：LED-YSC003-W 品番：07-7865	★お買い上げ日： 年　　月　　日
	保証期間：本体 1 年間
お客様 ご芳名	様
お客様 ご住所（〒　　-　　） 電話　　（　　）	
修理メモ	
販売店	★住所　店名　電話 印

（注）★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ
電話受付 **048-992-3970** 平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 **0120-963-006**
●携帯・IP・公衆電話からは **048-992-2735**
電話受付 平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

MADE IN CHINA

保証規定　無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
   （イ）使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧等による故障および損傷
   （ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
   （ホ）本書のご提示がない場合
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合
   （但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
   （ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
   （チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。